


BC LINE

**BWT PUNJIVI USISIVAČ ZA BAZENE I OPREMU ZA
OPUŠTANJE (SPA)**
BC50

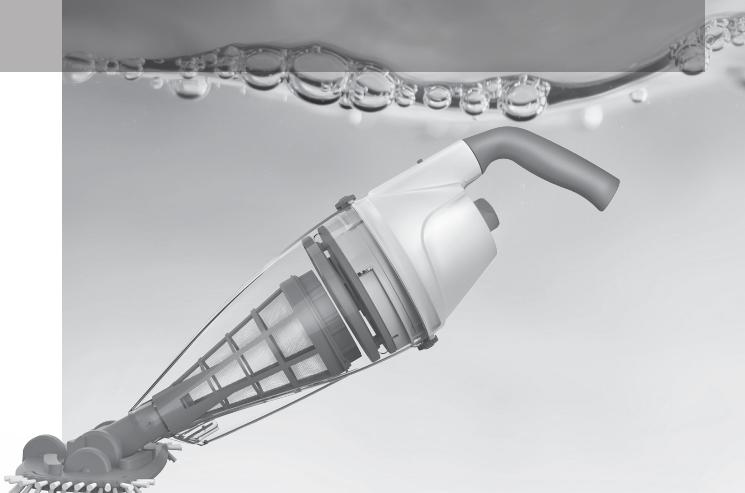

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE

Informacije koje se nalaze u ovom priručniku pomoći će vam u rukovanju uređajem na siguran način te će zaštiti sebe i druge osobe od opasnosti i spriječiti štetu na uređaju ili bilo kojoj drugoj imovini.

ČUVAJTE OVE UPUTE

UPOZORENJE!

- Ovo nije IGRAČKA. Djecu je potrebno držati dalje od dosega usisivača za bazene i njegovih dodatnih dijelova.
- Nikada ne dopustite djeci da rukuju ovim proizvodom.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute za rad s uređajem na siguran način te razumiju moguće opasnosti koje snosi osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djeca se ne smiju igратi s ovim proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju izvršavati djeca.
- Prije početka rada uvjerite se da je usisivač u potpunosti uronjen u vodu. Najmanja razina vode potrebna za rad uređaja mora biti iznad prekidača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) usisivača za bazene kada se postavi okomito. Rad s usisivačem za bazen koji nije na ispravan način uronjen može uzrokovati štetu na jedinici i gubitak jamstva.
- Najveća radna dubina u vodi je 3 metra (9,8 stopa).
- Najviša temperatura vode: 5 °C (41 °F) — 35 °C (95 °F)
- Odvojiva jedinica napajanja (vanjski adapter).
- Usisivač za bazen smije se puniti samo pomoću vanjskog adaptéra i baze punjača koja dolazi s ovim proizvodom.
- Za potrebe punjenja baterije upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu napajanja (vanjski adapter model: DSS12D-1261000-B / DSS12D-1261000-C / DSS12D-1261000-D / LX135100U) koja dolazi zajedno s ovim usisivačem za bazene.
- Priklučite vanjski adapter na napajanje preko zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD prekidača) / (GFCI prekidača). Ako niste sigurni, kontaktirajte kvalificiranog električara.
- Ako primijetite bilo kakvo oštećenje na usisivaču za bazen, nemojte ga upotrebljavati.
- Zamijenite oštećene dijelove s dijelovima koje je odobrio distributer ili proizvođač.
- Prije odvajanja usisivača za bazen s baze punjača, isključite uređaj, odspojite vanjski adapter s napajanja te odspojite vanjski adapter od baze punjača.
- Prije izvršavanja redovnog održavanja, kao što je čišćenje filtera i punjenja kontaktnih pločica odspojite usisivač za bazene od napajanja i uvjerite se da je uređaj ISKLJUČEN.
- NE POKUŠAVAJTE zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju.

- Tijekom punjenja NEMOJTE rukovati usisivačem za bazene, vanjskim adapterom i bazom punjača mokrim dijelovima tijela i bosi.
 - Ne upotrebljavajte ovaj usisivač kada se u vodi nalaze djeca ili kućni ljubimci.
 - Ovaj usisivač za bazene NEMOJTE upotrebljavati bez ispravnog kućišta filtera na svoj mjestu jer će zbog toga jamstvo biti nevažeće.
 - Opasnost od usisavanja: Ovaj usisivač za bazene usisava. Ne dopustite da kosa, tijelo ili bilo koji slobodni dijelovi vaše odjeće budu u kontaktu s otvorom usisivača bazena tijekom njegovog rada.
 - U otvore i pokretne dijelove usisivača za bazene nikada ne postavljajte dijelove tijela, odjeću ili druge predmete.
 - Usisivač za bazene NE UPOTREBLJAVAJVATE za prikupljanje bilo kakvih otrovnih tvari, zapaljivih tvari ili zapaljivih tekućina (kao što su benzin) u blizini bilo kakvih eksplozivnih ili zapaljivih para.
 - Niti u kojem slučaju ne pokušavajte rastaviti usisivač za bazene i sami zamijeniti rotor, motor i bateriju.
 - Nikada ne postavljajte prste ili bilo kakve druge predmete u kontakt s rotorom.
 - Prije odlaganja integriranu bateriju mora otkloniti stručni tehničar.
 - Ovaj usisivač za bazene sadrži bateriju koju smiju odlagati samo stručne osobe.
 - Prilikom otklanjanja baterije usisivač za bazene se mora odspojiti od napajanja.
 - Za detaljne upute vezane za recikliranje ili odlaganje baterije provjerite poglavlje "ODLAGANJE BATERIJE" u ovom priručniku i obratite se lokalnim institucijama za više informacija.
 - Bateriju je potrebno odložiti na siguran način i u skladu s lokalnim odredbama i propisima.
-
- Vanjski adapter i baza punjača:
 - Nikada nemojte upotrebljavati vanjski adapter i bazu punjača za bilo što drugo osim punjenja baterije usisivača za bazene koji se isporučuje u istom pakiranju.
 - Vanjski adapter i baza punjača ne smiju se upotrebljavati na otvorenom, niti smiju biti izloženi kiši, vlazi i bilo kojoj tekućini ili toplini.
 - Transformator (ili vanjski adapter) mora biti smješten izvan zone 1
 - Vanjski adapter i bazu punjača držite izvan dohvata djece.
 - Ako primijetite oštećenja na vanjskom adapteru i bazi punjača, nemojte ga upotrebljavati.
 - NEMOJTE rukovati vanjskim adapterom i bazom punjača mokrim rukama.

- Tijekom punjenja NEMOJTE rukovati usisivačem za bazene, vanjskim adapterom i bazom punjača mokrim dijelovima tijela i bosí.
- Kada nije u uporabi vanjski adapter odspojite od napajanja.
- Nikada ne pokušavajte otvoriti vanjski adapter i bazu punjača.
- Ako je kabel napajanja vanjskog adaptera oštećen, vanjski adapter mora zamijeniti proizvođač ili njegov servis kako bi se sprječile opasnosti bilo koje vrste.
- Prije punjenja provjerite jesu li usisivač bazena i baza punjača potpuno suhi.

POZOR!

- Ovaj usisivač je namijenjen samo za uporabu u vodi. On nije višenamjenski usisivač. NEMOJTE ga upotrebljavati za čišćenje bilo čega osim vašeg bazena / opreme za opuštanje.
- Upotrebjavajte samo originalnu dodatnu opremu koju ste dobili s proizvodom.
- Ovaj usisivač NE UPOTREBLJAVAJVATE neposredno nakon dodavanja kemijskih sredstava u bazen. Preporučujemo da prođe najmanje 24 — 48 sati za cirkulaciju vode u bazenu.
- Ako imate bazen sa slanom vodom, uvjerite se da se sol otopila prije postavljanja usisivača u vodu.
- Usisivač NE UPOTREBLJAVAJVATE u bazenu / opremi za opuštanje istovremeno s drugim automatskim čistačem ili nekim drugim čistačem.
- Ovim proizvodom izbjegavajte prikupljanje tvrdih i oštih proizvoda. Oni mogu oštetiti usisivač i filter.
- Pri čišćenju stepenica bazena budite pažljivi.
- Kako biste izbjegli oštećenja vanjskog adaptera i baze punjača, ne pokušavajte nositi usisivač za bazene za kabel vanjskog adaptera / baze punjača ili povlačiti kabel kako biste ga odspojili iz izvora napajanja i baze punjača.
- Usisivač punite u unutarnjem prostoru, na čistom i suhom mjestu s dobrom ventilacijom i na temperaturi okoliša između 5 °C (41 °F) i 35 °C (95 °F).
- Usisivač NE OSTAVLJAJVATE priključen na punjač preko 10 sati.
- Ako se usisivač neće upotrebljavati na duži period, odspojite ga s baze punjača i upotrijebite vlažnu tkaninu za čišćenje i sušenje usisivača i njegovih dodatnih dijelova. Prije skladištenja provjerite je li usisivač napunjeno oko 30% do 50% kapaciteta baterije. Skladištite ga u dobro prozračenom području, dalje od sunca, topline, izvora paljenja, kemikalija za bazen i djece. Usisivač ne ostavljajte priključen na duži period. Punjenje izvršavajte svaka tri mjeseca.

Gornja upozorenja i mjere opreza nemaju namjeru uključiti sve moguće slučajeve rizika i/ili teških ozljeda. Vlasnici bazena / opreme za opuštanje uvijek moraju biti posebno oprezni i upotrebljavati zdrav razum pri korištenju proizvoda.

Napomena: Proizvod / fotografije dijelova / skice u ovom priručniku služe samo za ilustraciju. Proizvod / dijelovi na fotografijama / skicama variraju ovisno o kupljenom modelu.

Dodatna oprema / dijelovi prikazani u ovom priručniku i dijagrami dijelova nisu nužno uključeni u svaki model.

POČETAK


Punjene baterije

VAŽNA NAPOMENA: Prije prve uporabe usisivač u potpunosti napunite (oko 6 sati).


UPOZORENJE!

- Upotrebljavajte samo isporučeni originalni vanjski adapter i bazu punjača.
- Uverite se da su usisivač i kontaktne pločice punjenja čiste i suhe prije nego započnete s radom i punjenjem. (NAPOMENA: Upotrebljavajte štapiće za uši za sušenje kontaktnih pločica punjenja)
- Punjenje se mora izvršavati u unutarnjem prostoru, u dobro prozračenom području, dalje od sunca, djece, topline, izvora paljenja i u rasponu temperature između 5 °C (41 °F) i 35 °C (95 °F).
- Ako primijetite oštećenja na vanjskom adapteru i bazi punjača, nemojte ga upotrebljavati.
- Kontaktne pločice punjenja su vodootporne. Međutim, ostaci vode na kontaktnim pločicama mogu dovesti do prirodnog nastanka mrlja (posljedica kemijske reakcije vode i električne struje). U suprotnom, mrlje se mogu otkloniti blagim trljanjem štapića za uši namoćenim u sok od limuna ili ocata.
- Prije punjenja provjerite je li usisivač bazena isključen.


1. Jedinicu postavite na ravnu površinu. Prije punjenja provjerite je li usisivač bazena isključen okretanjem prekidača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) na položaj ISKLJUČENO (OFF).

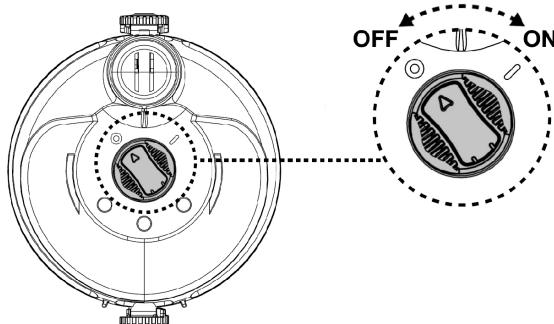

2. Okrenite navojno dugme (na svakoj strani) u suprotnom smjeru od kazaljke na satu sve dok se ne prikaže zelena točka (položaj otključavanja) kako biste otključali i otpustili stražnji dio tijela od prozirnog spremnika.

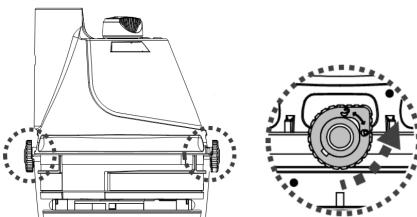

3. Stražnji dio tijela postavite (obrnuto - s prekidačem napajanja za uključivanje/isključivanje (on/off) prema gore) na ravnu površinu. Urvavnajte i povucite kuku baze punjača u bočni utor na dnu stražnjeg dijela tijela sve dok se ne zaustavi. Uvjerite se da kontaktne pločice imaju ispravan kontakt. Priklučite priključak vanjskog adaptéra u utor za punjenje na kraju baze punjača.

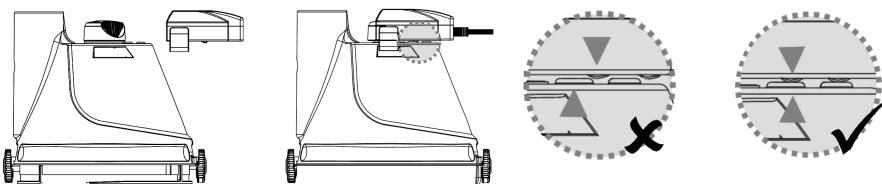

4. Priklučite vanjski adapter na napajanje. Nakon što započne punjenje usisivač svjetlo indikatora na vanjskom adapteru svijetli crvenom bojom. Uobičajeno je potrebno oko 5 — 6 sati za potpuno punjenje. Kada je usisivač gotovo u potpunosti napunjen svjetlo indikatora svijetli zelenom bojom.

NAPOMENA: Ako motor stvara buku, provjerite je li prekidač napajanja okrenut na postavku "ISKLJUČENO" ("OFF").

- Odmah isključite vanjski adapter iz napajanja ako primijetite neke od sljedećih uvjeta:
 - odbojan i neobičan miris
 - prekomjerna toplina
 - deformacije, pukotine, propuštanja
 - dim.


5. Kada je punjenje dovršeno, odspojite vanjski adapter od napajanja i odspojite bazu punjača od jedinice i vanjskog adaptéra.

Uobičajeno je da usisivač može raditi do 40 minuta na potpunom punjenju (nakon 5 — 6 sati punjenja).

Napomena: Redovito čistite filter. Prekomjerne nečistoće u filteru mogu povećati opterećenje motora i uslijed toga skratiti trajanje rada.

Za vraćanje prozirnog spremnika (s filterom na mjestu) na stražnji dio tijela, uvjerite se da je sigurnosno navojno dugme na obje strane postavljeno na položaj za otključavanje. Uravnajte podignuti luk na obje strane prozirnog spremnika s navojnom dugmadi blokade, a zatim navojno dugme okrenite u smjeru kazaljke na satu dok se ne prikaže crvena oznaka za osiguravanje sklopa.

Pozor: Kućište ima samo jedan ispravan položaj. Ispusni ventil vode mora biti okrenut prema dnu kada se čistač drži za ručku u vodoravnom položaju.

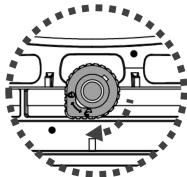

ČINJENICA: Punjiva litij-ionska baterija klasificirana je kao potrošni materijal. Imala ograničeni vijek trajanja i postupno će izgubiti svoju sposobnost zadržavanja punjenja. Stoga se vrijeme rada usisivača postupno smanjuje nakon ponovljenog punjenja i pražnjenja tijekom rada.


Kada vijek trajanja baterije dođe do kraja provjerite poglavje "ODLAGANJE BATERIJE" radi uputa o odlaganju baterije.

NAPOMENA: Prije ponovnog punjenja omogućite da usisivač miruje 30 do 40 minuta.

Prilagodba prije uporabe

Sastavljanje ručke


Umetnute ručku u usisivač za bazene, kako je prikazano, sve dok bočno dugme ručke nije osigurano u otvoru blokade ručke na stražnjem dijelu tijela.

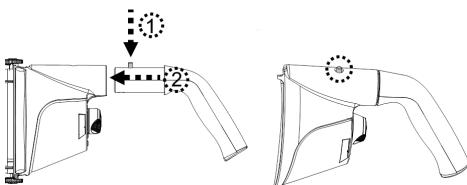

Za otpuštanje ručke pritisnite bočno dugme i povucite ručku.

Teleskopski štap (nije uključen) (samo za EU i SAD)


Umetnите kraj (pomoću jednog bočnog dugmeta) konektora štapa u usisivač kako je prikazano sve dok se bočno dugme ne osigura u otvoru blokade ručke na stražnjem dijelu tijela. Gurnite teleskopski štap u konektor štapa sve dok bočni otvori teleskopskog štapa nisu osigurani bočnim dugmadi konektora štapa.

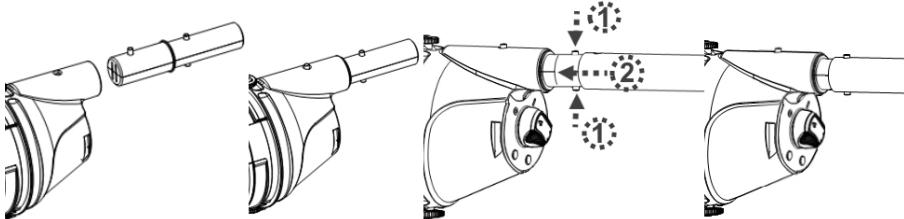

Za otpuštanje teleskopskog štapa istovremeno pritisnite bočnu dugmad i izvucite štap.

Teleskopski štap (nije uključen) (samo za Australiju i Novi Zeland)

Umetnите kraj (pomoću dva bočna dugmeta) konektora štapa u usisivač, kako je prikazano, sve dok se bočna dugmad ne osigura u otvoru blokade ručke na stražnjem dijelu tijela. Montažu teleskopskog štapa (pomoću unutarnjeg držača) na konektor štapa izvršite kako je prikazano:

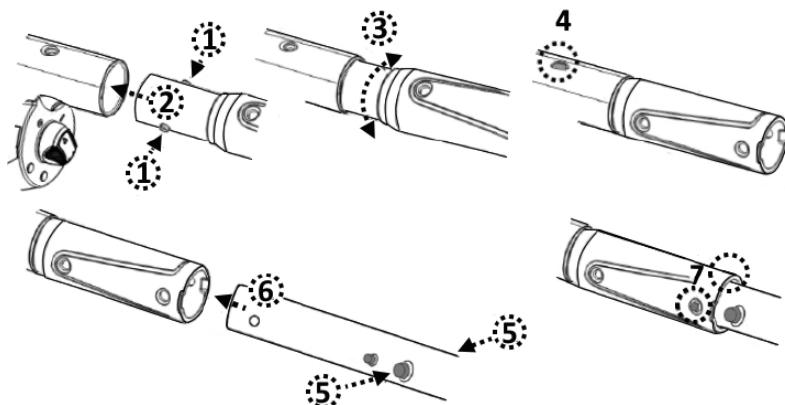

Preparacija bazena

- Ako u bazenu postoji kamenje, korjenje ili korozija metala u kontaktu s donjom stranom obloge, prije uporabe usisivača ih morate otkloniti. Ako je potrebno, zatražite pomoć stručne osobe.
- Ako je obloga lomljiva, oštećena ili zgužvana kontaktirajte stručnu profesionalnu osobu koja će izvršiti potrebne popravke ili će zamijeniti oblogu prije korištenja usisivača za bazen.
- Ako imate bazen sa slanom vodom, uvjerite se da se sol otopila prije postavljanja usisivača u vodu.

RAD SUSTAVA

UPOZORENJE!

- Provjerite je li usisivač za bazen isključen.
- Ako primijetite bilo kakvo oštećenje na usisivaču za bazen, nemojte ga upotrebljavati.
- Mrlja od ulja može nastati zbog mogućeg propuštanja maziva kojeg ste nanijeli na O-prsten.
- Ne upotrebljavajte ovaj usisivač kada se u vodi nalaze djeca ili kućni ljubimci.
- Prije početka rada uvjerite se da je usisivač u potpunosti uronjen u vodu. Najmanja razina vode potrebna za rad uređaja mora biti iznad prekidača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) usisivača za bazene kada se postavi okomito. Rad s usisivačem za bazen koji nije na ispravan način uronjen može uzrokovati štetu na jedinici i gubitak jamstva.
- Ovaj usisivač za bazene NEMOJTE upotrebljavati bez ispravnog kućišta filtera na svoj mjestu. Uporaba usisivača bez ispravnog kućišta filtera na svoj mjestu PONIŠTAVA jamstvo.
- NEMOJTE prekrivati bočni utor tijekom rada. Može doći do štete na rotoru ili motoru.
- Usisivač NE OSTAVLJAJTE u vodi ako ga ne upotrebljavate.

1) Usisivač stavite pored bazena / opreme za opuštanje. Za početak rada usisivač uronite u vodu i prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (ON/OFF) postavite na položaj UKLJUČENO (ON).

POZOR! Uvjerite se da, pri postavljanju u bazen / opremu za opuštanje, usisivač uvijek bude usmjeren prema dolje. U suprotnom, tijekom postupka može doći do savijanja konektora štapa i nastanka štete.

2) Za vraćanje usisivača iz bazena / opreme za opuštanje podignite usisivač dok je okrenut prema dolje kako biste omogućili ispuštanje vode iz ispusnog ventila. Voda će se ispustiti preko ručke / konektora štapa i ispusnih otvora unutar komore ručke na stražnjem dijelu tijela.

POZOR! Uvjerite se da, pri izvlačenju iz bazena / opreme za opuštanje, usisivač uvijek bude usmjeren prema dolje. U suprotnom, tijekom postupka može doći do savijanja konektora štapa i nastanka štete na usisivaču.

3) Nakon svake uporabe isperite usisivač za bazen svježom vodom. NE UPOTREBLJAVAJTE nikakve deterdžente.


PRAŽNJENJE FILTERA

UPOZORENJE! Uporaba usisivača bez kućišta filtera na svom mjestu PONIŠTAVA jamstvo.


Prije i nakon svake uporabe očistite kućište filtera za maksimalnu učinkovitost čišćenja.
POZOR! Ako se usisivač puni, odspojite vanjski adapter iz napajanja i odspojite usisivač od baze punjača. Provjerite je li usisivač za bazen isključen.

- Pražnjenje kućišta filtera

1. Usisivač postavite na stabilnu površinu.
2. Okrenite osigurač (na svakoj strani) u suprotnom smjeru od kazaljke na satu sve dok se ne prikaže zelena točka na položaju za otključavanje i otpuštanje prozirnog spremnika. Prozirni spremnik otklonite sa stražnje strane tijela.

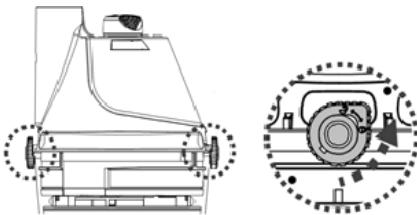


3. Prozirni spremnik nagnite i uvjerite se da je manji kraj usmjeren prema gore, a zatim izvucite kućište filtera iz prozirnog spremnika. Kućište filtera držite vodoravno te okrenite njegov poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga odvojili od kućišta.

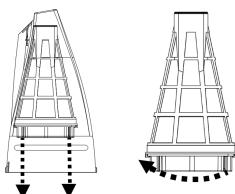


4. Isperite prozirni spremnik i očistite ostatke unutar kućišta filtera. Preporučuje se da čišćenje mrežice filtera izvršavate prskanjem vodom. Ako je potrebno četkanje, upotrebljavajte samo mekane četke te pažljivo izvršite čišćenje. NEMOJTE vršiti nikakav pritisak na mrežicu.
5. Za zaključavanje poklopca na kućištu filtera uravnajte utor ruba poklopca s utorom na donjem dijelu kućišta. Poklopac gurnite na kućište i okrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Pripojite kućište filtera na prozirni spremnik.

POZOR! Zamijenite oštećeno kućište filtera neposredno prije sljedećeg rada.

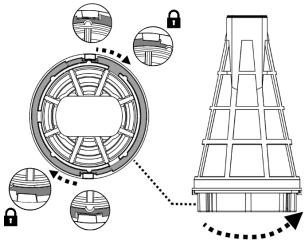


6. Za vraćanje prozirnog spremnika (s filterom na mjestu) na stražnji dio tijela, uvjerite se da je sigurnosno navojno dugme na obje strane postavljeno na položaj za otključavanje. Uravnajte podignuti luk na obje strane prozirnog spremnika s navojnom dugmadi blokade, a zatim navojno dugme okrenite u smjeru kazaljke na satu dok se ne prikaže crvena oznaka za osiguravanje sklopa. **Pozor:** Kućište ima samo jedan ispravan položaj. Ispusni ventil vode mora biti okrenut prema dnu kada se čistač drži za ručku u vodoravnom položaju.

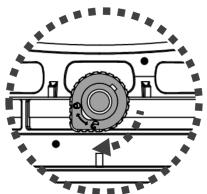

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

NAPOMENA:

1. Svakako očistite i osušite kontaktne pločice nakon svake uporabe kako biste izbjegli stvaranje mrlja (posljedica prirodne kemijske reakcije električne struje i vode). U suprotnom, mrlje se mogu otkloniti blagim trljanjem štapića za uši namočenim u sok od limuna ili ocata.
2. Tijekom skladištenja baterija se prazni. Prije skladištenja provjerite je li usisivač napunjen oko 30% do 50% kapaciteta baterije.
3. Ako nije u uporabi, baterija se mora puniti najmanje jednom u tri mjeseca.
 - Odsvojite vanjski adapter iz utičnice, a zatim odspojite priključak adaptera iz baze punjača.
 - Odsvojite dodatnu opremu usisivača. Ako je potrebno, usisivač i dodatnu opremu isperite slatkom vodom. NE UPOTREBLJAVAJTE deterdžente.
 - Svakako ispuštit vodu iz stražnjeg dijela tijela preko otvora koji se nalazi unutar komore koja spaja ručku i konektor štapa te otvor na stražnjem dijelu tijela.

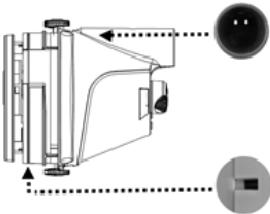

- Obavezno ispustite vodu iz ručke kroz njen otvor na donjem dijelu.
- Za čišćenje i sušenje usisivača i njegove dodatne opreme upotrijebite vlažnu tkaninu.
- Uređaj skladištite u dobro prozračenom području, dalje od sunca, djece, topline, izvora paljenja i kemikalija za bazen. Temperatura okoliša za skladištenje mora biti $10^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} - 77^{\circ}\text{F}$). NAPOMENA: Visoka temperatura može smanjiti vijek trajanja baterije tijekom skladištenja.

UPOZORENJE!

- Nikada ne pokušavajte rastaviti usisivač.
- Niti u kojem slučaju ne pokušavajte rastaviti usisivač za bazene i sami zamijeniti rotor, motor i bateriju.

POZOR!

- Prekomjerna toplina može oštetiti bateriju i smanjiti njen vijek trajanja. Savjetujte se sa svojim distributerom vezano uz zamjenu baterije u sljedećim slučajevima:
 - Baterija se ne puni do kraja.
 - Vrijeme rada baterije se znatno smanjilo. Vodite računa i bilježite vrijeme rada prvič čišćenja (na punom punjenju). Ova vremena rada upotrebljavajte kao referentno vrijeme za usporedbu s vremenima rada u budućnosti.
- Prije odlaganja, ovu bateriju morate otkloniti sa usisivača.
- Prilikom otklanjanja baterije usisivač za bazene se mora odspojiti od napajanja.
- Bateriju je potrebno odložiti na siguran način i u skladu s lokalnim odredbama i propisima. NAPOMENA: Neispravno održavanje može smanjiti vijek trajanja baterije i utjecati na njen kapacitet.

ODLAGANJE BATERIJE (izvršava ovlašteni tehničar). Baterija ovog usisivača je punjiva litij-ionska baterija i nije je potrebno održavati, već odlagati na ispravan način. Bateriju je potrebno reciklirati. Kontaktirajte vaše lokalne institucije za dodatne informacije.

UPOZORENJE!

Nikada ne pokušavajte rastaviti sklop baterije.

- Svakako otklonite sve osobne predmete kao što su prstenje, narukvice, ogrlice i satovi prije nego odspojite bateriju od usisivača.
- Baterija može stvoriti kratki spoj sa strujom koja je dovoljno visoka da se otopi prsten (ili sličan predmet) te tako potencijalno može uzrokovati snažne opekotine.
- Prije uklanjanja baterije nosite potpunu zaštitu za oči, rukavice i zaštitnu odjeću.

- Općenito, izbjegavajte kontakt s ožičenjima kako ne bi bile u kontaktu s nekim metalnim predmetima koji mogu uzrokovati iskrenje i/ili kratki spoj baterije.
- Nikada ne pušite i ne dozvoljavajte iskrenja ili plamen u blizini baterije ili usisivača.
- Bateriju ne izlažite vatri ili snažnoj toplini jer može doći do eksplozije.

POZOR!

Ako dođe do propuštanja baterije izbjegavajte kontakt s tekućinama propuštanja i oštećenu bateriju stavite u plastičnu vrećicu.

- Ako tekućine propuštanja dođu u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite s puno sapuna i vode.
- Ako tekućine propuštanja dođu u kontakt s očima, oči odmah isperite hladnom i tekućom vodom najmanje 15 minuta i nemojte ih trljati. Odmah zatražite liječničku pomoć.


Kako otkloniti komplet s baterijama na predviđeno mjesto za odlaganje baterija (izvršava ovlašteni tehničar).

Preporučeni alati (nisu uključeni): Nasadni odvijač


1. Okrenite navojno dugme (na svakoj strani) u suprotnom smjeru od kazaljke na satu sve dok se ne prikaže zelena točka (polozaj otključavanja) kako biste otključali i otpustili stražnji dio tijela od prozirnog spremnika.
2. Odvijačem otpustite 4 vijka koja se nalaze na gornjoj ploči, a zatim ih odvojite od stražnjeg dijela tijela kako biste izložili poklopac stražnjeg dijela tijela.



3. Otpustite 6 vijaka i odvojite poklopac kako biste izložili tiskanu pločicu, sklop motora i komplet s baterijom.

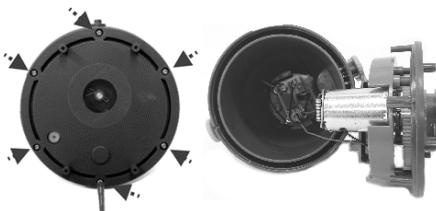

4. Za odspajanje ožičenja baterije pritisnite držać na konektoru i zatim ga izvucite.

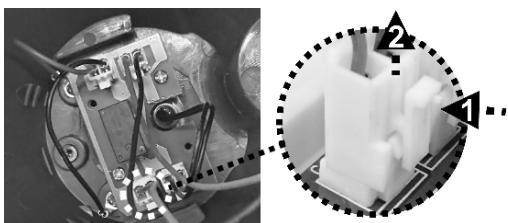

5. Otpustite 3 vijka kako biste otklonili poklopac odjeljka baterije, a zatim otklonite komplet s baterijom. NAPOMENA: Konektor odmah zaštitite izolacijskom ljepljivom trakom kako biste izbjegli kratki spoj uzrokovan kontaktom s oba terminala.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Usisivač ne hvata ostatke.	Baterija je prazna. Zaglavljen rotor.	Ponovo napunite bateriju. Isključite usisivač iz napajanja i pregledajte prostor u središnjem dijelu usisivača kako biste provjerili jesu li nečistoće blokirale rotor. Ako je moguće, vrlo pažljivo upotrijebite mali alat kako biste ga oslobođili. Ako je potrebno, kontaktirajte vašeg distributera radi daljnjih uputa. UPOZORENJE! Tijekom servisiranja provjerite je li usisivač isključen.
	Rotor je slomljen. Filter je pun	Kontaktirajte vašeg distributera za zamjenu rotora. Očistite kućište filtra, ako je primjenjivo.
	Veći ostaci / velika količina ostašaka	Otklonite okretnu usisnu glavu (ne preporučuje se za opremu za opuštanje, vinilne obloge i bazene od stakloplastike jer može uzrokovati ogrebotine na površini bazena i opreme za opuštanje).
Iz filtera izlaze nečistoće.	Poklopac usisne mlaznice je slomljen.	Poklopac usisne mlaznice djeluje kao vrata koja sprječavaju izlazak nečistoća iz filtera. Kontaktirajte vašeg distributera za zamjenske dijelove i upute.
Iz filtera izlaze nečistoće.	Mrežica filtera je oštećena Ispusni ventil se isključuje	Zamijenite novim kućištem filtera. Bez ispusnog ventila, usisivač bi mogao hvataći nečistoće kroz ovaj otvor. Kontaktirajte vašeg distributera za zamjenu ventila.
Ručka / konektor štapa se ne može osigurati u sklopu.	Bočno dugme je slomljeno	Zamijenite novom ručkom / priključkom štapa.
Usisivač se ne puni.	Oštećena baterija. Kontaktne pločice baze punjača i jedinice nisu spojene. Vanjski adapter ne radi	Kontaktirajte vašeg distributera za zamjenu baterije. UPOZORENJE! NEMOJTE sami otvarati usisivač i mijenjati bateriju. To može uzrokovati ozbiljne ili smrtnе ozljede te će uzrokovati nevažeće jamstvo. Provjerite je li baza punjača u potpunosti postavljena na jedinicu na ispravan način tako da se kontaktne pločice dodiruju. Kontaktirajte vašeg distributera za zamjenu. UPOZORENJE! Uporaba neispravnog vanjskog adaptéra uzrokovat će štetu na usisivaču/bateriji te jamstvo postaje nevažeće.
Usisivač se uključuje iako je prekidač postavljen na ISKLJUČENO (OFF).	Magnetski objekti u našoj blizini nemjerno su uključili motor.	Magnetske predmete i usisivač udaljite jedno od drugog.
Vrijeme rada je kraće od očekivanog	Baterija nije u potpunosti napunjena	Usisivač punite najmanje 6 sati. NAPOMENA: Ako na kontaktnim pločicama ima mrlja, otklonite ih štapićem za uši umočenim u limunov sok ili ocet.
Programi zaštite okoliša, Evropska direktiva otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)		
	<p>Poštujte odredbe Europske unije i pomožite u zaštiti okoliša. Neispravnu opremu vratite na mjesto koje je odredila vaša općina za ispravnu reciklažu električne i elektroničke opreme. Ne odlazite u miješani otpad. Iz predmeta koji sadrže odvojive baterije, prije odlaganja proizvoda, potrebno je najprije otkloniti baterije.</p>	
	<p>© 2021 BWT Holding GmbH. 21010029 Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, bilo kojim sredstvima, elektronički, mehanički, preslikavanjem, snimanjem ili drugim načinom bez prethodne dozvole tvrtke BWT Holding GmbH. (V1)</p>	

Ako je potrebna elektronička preslika ovog korisničkog priručnika, kontaktirajte našu službu za korisnike putem e-pošte.

ČUVAJTE OVE UPUTE



AQUA
C H E M

AQUACHEM d.o.o.
Industrijska cesta 12
10310 Ivanić-Grad, Croatia
T +385 1 28 88 580
info@aquachem.hr

aquachem.hr