



COSMY

THE BOT

BEAUTIFUL REVOLUTION!

100 / 150 / 200 / 250

HR | Upute za uporabu



Uvod

Pregled sustava

Robot za čišćenje čisti pod i stijenke bazene te prikuplja nečistoće i ostatke u svojim unutarnjim filterima. Ove upute za uporabu objašnjavaju rad robota za čišćenje bazena, uključujući postupke čišćenja, održavanja i skladištenja.

Napomena: Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko različitih modela s varijacijama komponenata.

Rad robota za čišćenje bazena

Nakon postavljanja i pokretanja robota u bazenu on izvršava svoj program. Kreće se po podu i uz stijenke bazena te obuhvaća cjelokupnu površinu poda i stijenki. Kada je gotov s programom ostaje na podu u stanju mirovanja. Napajanje se automatski isključuje.

Napomena: Ne preporučuje se zaustavljanje robota za čišćenje bazena prije nego ciklus završi.

Napomena: Uspinjanje uz stijenke je dodatna opcija. Kada je omogućena funkcija uspinjanja na stijenke, robot za čišćenje se uspinje na stijenke u intervalima sukladno njegovom unutarnjem programu. Njegova sposobnost za penjanje preko stepenica bazena ovisi o geometriji i materijalu stepenica.

Uvjeti rada

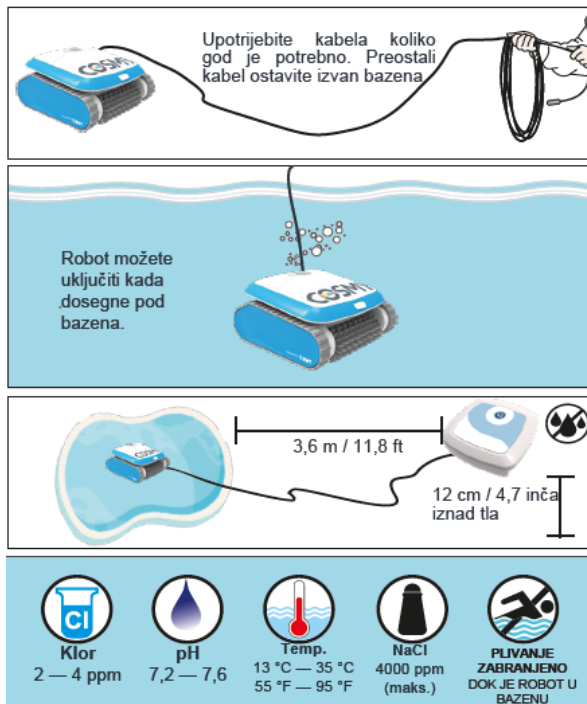
Robot za čišćenje bazena je namijenjen za uporabu u bazenima u stambenim naseljima isključivo u sljedećim uvjetima: (1) Preporučena temperatura vode 22 °C — 32 °C (72 °F — 90 °F). (2) Ph vode: 7,2 — 7,6 (3).

Razina klora: bazen se održava sukladno uputama proizvođača bazena. (Preporučena razina klora: 2 — 4 ppm) **Napomena:** Neodgovarajuće održavanje bazena sukladno preporučenim uvjetima rada može spriječiti ispravan rad robota za čišćenje bazena.

Komponente



Rad sustava

**Postavljanje napajanja**

Napajanje postavite najmanje 3,6 metara / 11,8 stopa od bazena i najmanje 12 cm iznad tla. **POZOR: Napajanje nije otporno na vodu te se ne smije izlagati vodi ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.**

Pritisnite plastični držač na obujmicama kako biste otpustili plutajući kabal. Upotrijebite kabela u vodi koliko god vam je potrebno.

Prije postavljanja jedinice robota za čišćenje bazena u vodu

Uvjerite se da u bazenu nema ljudi. Uvjerite se da su filteri čisti. Uvjerite se da su uvjeti u bazenu zadovoljavajući (provjerite poglavlje "Uvjeti rada").

Postavljanje robota za čišćenje bazena u vodu

Otpustite plutajući kabal. Preporučuje se da otpustite količinu kabala koja je jednaka duljini dijagonale bazena plus dodatnih dva metra. Izravnajte kabal. Plutajući kabal priključite na utičnicu koja se nalazi na napajanju. Viška kabala smotajte u blizini jedinice napajanja, ne u bazenu. Robot za čišćenje bazena postavite u bazen. Neka potone na dno bazena. Nemojte započinjati s radom sve dok robot za čišćenje bazena nije na podu bazena.

POZOR: Rad robota izvan vode uzrokuje trenutnu ozbiljnu štetu i posljedično gubitak jamstva.

Rad sustava

Pokretanje robota za čišćenje bazena

Napajanje priključite na zidnu utičnicu. Dugme za uključivanje/isključivanje svijetli, a robot započinje sa svojim programom čišćenja. Ako je napajanje već priključeno na zidnu utičnicu, dugme za uključivanje/isključivanje treperi i tako upozorava da je robot u režimu mirovanja. Za izmjenu ovog režima pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (s položaja uključeno na isključeno, ili obrnuto). **Napomena:** Ako je svjetlo indikatora punog filtera UKLJUČENO, otklonite i očistite filter prije postavljanja robota u bazen.

Ciklus čišćenja

Tijekom ciklusa čišćenja, robot se: (1) kreće podom te kupi nečistoće i ostatke.

(2) Automatski vrši izmjenu smjera i okreće se sukladno odabranom programu. (3) Uspinje se na stijenke svakih nekoliko minuta, kako je postavljeno u njegovom internom programu.

Napomena: Robot se može povremeno zaustaviti na nekoliko sekundi. Ovo je dio uobičajenog rada robota te nije neispravnost.

Zaustavljanje rada robota za čišćenje bazena

Nakon svakog ciklusa čišćenja robot se automatski postavlja u stanje mirovanja, a dugme za uključivanje/isključivanje treperi. Za zaustavljanje rada robota tijekom ciklusa čišćenja jednom pritisnite dugme za rad. Dugme za uključivanje/isključivanje počinje treperiti, a robot se nalazi u režimu mirovanja.

Izvlačenje jedinice robota izvan vode

(1) Isključite plutajući kabel iz napajanja. (2) Povlačite plutajući kabel sve dok jedinica nije dovoljno blizu da je možete dohvatiti za ručku. (3) Pomoću ručke izvucite robot iz bazena.

POZOR: Nemojte koristiti plutajući kabel za izvlačenje robota izvan vode.

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima za izuzeće od licence kanadske industrije. Rad sustava podliježe dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje koje se mogu primiti ili koje mogu uzrokovati neželjen rad uređaja. Potrebno je održavati udaljenost od najmanje 20 cm između opreme i svih drugih osoba tijekom rada opreme.

Napajanje



Uključeno/
isključeno



Uključeno/
isključeno

Indikator
punog filtera

Bluetooth



Uključeno/
isključeno

Indikator
punog filtera

Krati ciklus

Bluetooth

Odgoda rada



Čišćenje filtera

Dva filtera se moraju očistiti nakon svakog ciklusa čišćenja. Pritisnite dugme da biste otpustili filter i povucite ga izvan robota za čišćenje bazena. Otvorite kućište filtera. Prskajte vodu na vanjske strane filtera, a zatim prema unutarnjoj strani filtera kako biste očistili sve nečistoće i ostatke. Vratite filter na svoje mjesto.



Skladištenje robota za čišćenje bazena

Pratite ove upute za skladištenje robota za čišćenje bazena kada nije u uporabi: Odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice. Odspojite plutajući kabel iz napajanja. Uvjerite se da napajanje nije izloženo vodi. Razvucite plutajući kabel i namotajte ga. Unutarnji prostor robota isperite slatkom vodom i pustite da se osuši. Smotajte plutajući kabel i postavite ga na jedinicu robota. Pozor: Nemojte motati plutajući kabel na ručku jedinice robota.

Komponente jedinice robota skladištite na suhom i zatvorenom mjestu.



Provjera propelera ispusta vode

Preporučuje se povremeno čišćenje nečistoća iz propelera ispusta vode: Otklonite filtere. Otklonite vijke koji pričvršćuju poklopac ispusta vode. Otklonite poklopac ispusta vode. Očistite bilo kakvu kosu, nečistoće ili ostatke. Montirajte poklopac i pritegnite ga vijcima. Vratite filtere.

Marketinški naziv proizvoda (PMN — Product Marketing Name): AQ11091W1

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima za izuzeće od licence kanadske industrije. Rad sustava podliježe dvama uvjetima:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje koje se mogu primiti ili koje mogu uzrokovati neželjen rad uređaja. Potrebno je održavati udaljenost od najmanje 20 cm između opreme i svih drugih osoba tijekom rada opreme.

Rješavanje problema

ROBOT SE NE UKLJUČUJE

Nema struje u zidnoj utičnici:

- (1) Odspojite robot iz napajanja i kontrolne jedinice.
- (2) Odspojite napajanje iz zidne utičnice, sačekajte 30 sekundi i ponovo priključite. (3) Uključite. Ako se nije aktivirao, jedinicu priključite na drugu zidnu utičnicu.

Prepreke u pogonskom sustavu jedinice robota:

- (1) Pažljivo okrenite jedinicu robota kako biste provjerili donju stranu. (2) Provjerite je li četka za čišćenje savijena ili slomljena. (3) Ako je potrebno, očistite i otklonite prepreke i ostatke.

Propeler je blokiran uslijed nakupljanja kose:

Provjerite je li propeler slomljen ili ga je potrebno očistiti (provjerite poglavlje "Provjera propelera ispusta vode").

ROBOT SE KREĆE ALI NE PUMPA VODU

Filteri su nečisti: (1) Otklonite filtere i očistite ih.

Propeler je slomljen ili blokiran uslijed

nakupljanja kose: Provjerite je li propeler slomljen ili ga je potrebno očistiti (provjerite "Provjera propelera ispusta vode").

ROBOT PUMPA VODU ALI SE NE KREĆE

Prepreka u pogonskom sustavu jedinice:

- (1) Pažljivo okrenite jedinicu robota kako biste provjerili donju stranu. (2) Provjerite je li četka za čišćenje savijena ili slomljena. (3) Ako je potrebno, očistite i otklonite prepreke i ostatke.

ROBOT SE POKREĆE, A NAKON KRATKOG

VREMENA SE ISKLJUČUJE

Nečisti filteri: (1) Otklonite i očistite filtere. (2) Ponovo pokrenite robot i pokušajte ponovo.

Propeler je slomljen ili blokiran uslijed nakupljanja kose: (1) Otklonite gornje vijke na gornjem ispustu.

- (2) Provjerite je li propeler slomljen ili ga je potrebno očistiti.

Prepreke u pogonskom sustavu jedinice robota:

- (1) Pažljivo okrenite jedinicu robota kako biste provjerili donju stranu.
- (2) Provjerite je li četka za čišćenje savijena ili slomljena.
- (3) Ako je potrebno, očistite i otklonite prepreke i ostatke.

ROBOT NE PRIKUPLJA NEČISTOĆE

Filteri su nečisti ili imaju otvore.

Očistite prema potrebi i provjerite ima li otvora u filterima.

Propeler je slomljen ili blokiran uslijed nakupljanja kose.

Provjerite je li propeler slomljen ili ga je potrebno očistiti (provjerite "Provjera propelera ispusta vode").

ROBOT NE OBUHVAĆA CJELOKUPNU POVRŠINU BAZENA

Očistite filtere.

1. Provjerite ima li dovoljno plutajućeg kabela u vodi da bi robot mogao dosegnuti do krajnjeg dijela bazena. 2. Uvjerite se da je plutajući kabel ispravno razvučen i da nije zapetljan.

Propeler je slomljen ili blokiran uslijed

nakupljanja kose: (1) Otklonite gornje vijke na gornjem ispustu.

2. Provjerite je li propeler slomljen ili ga je potrebno očistiti.

ROBOT SE NE USPINJE NA STIJENKE

(1) Provjerite je li vaš robot za čišćenje model koji se samo upotrebljava na podu bazena. (2) Provjerite je li Program 1, samo kod čišćenja poda, odabran na jedinici napajanja. (3) Očistite filtere. (4) Uvjerite se da propeler nije slomljen ili zapetljan u ostatke.



Upozorenje

Nemojte stajati u bazenu te otklonite bilo kakve i sve predmete iz bazena prije nego započnete s radom robota za čišćenje bazena. Ako ga ne koristite, robot nemojte ostavljati u bazenu.

Napajanje se mora priključiti preko GFCI prekidača (Ground Fault Current Interrupter, SAD) ili preko RCD prekidača (Residual Current Device, Europa) koji ne prekoračuje 30 mA. Priključak napajanja mora biti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima o ožičenjima.

Sve dijelove potrebno je zamijeniti originalnim dijelovima koje isporučuje Aquatron Robotics Technology.

Držite dalje od dohvata djece.

2 GODINE JAMSTVA

Primjenom uvjeta zakonske Kraljevske uredbe 1/2007 od 16. studenog kojom je odobren revidirani tekst Zakona o zaštiti potrošača i korisnika, BWT svojim korisnicima pruža dvogodišnje jamstvo na proizvod od datuma kada je dobavljač isporučio proizvod, u skladu s odredbama i uvjetima koji su opisani u jamstvu ne dovodeći u pitanje uvjete Kraljevske uredbe. Ovo jamstvo valjano je za sve države članice Europske unije koje je predmet zakonskih ograničenja svake zemlje u kojoj se provodi, sukladno pravilima primjene. Zakonsko jamstvo obuhvaća sve elemente komponenti i dodatnu opremu, uključujući napajanja, pumpe, motore, električna ožičenja, četke, remene, ručke, kotače, vreće, daljinske upravljače i druge komponente proizvoda.

Dodatna godina jamstva (COSMY 200 i COSMY 250) se ostvaruje registriranjem uređaja na web stranici <https://myproduct.bwt.com/> - kupac mora registrirati broj artikla čistača u roku od mjesec dana od kupnje robota – broj artikla krajnji korisnik može vidjeti na kartonskoj kutiji čistača koji je isписan na naljepnici.

Uvjeti jamstva:

Proizvodi mogu biti dio zakonskih i prodajnih jamstava sve dok je potrošač prijavio problem u roku od dva mjeseca od saznanja o takvom problemu. Za primjenu jamstva potrošač mora kontaktirati:

- i) Ovlašteni tehnički servis koji je naveden u popisu, a koji će potrošača obavijestiti o daljnjim postupcima, ili
- ii) Nazvati dobavljača od kojeg je proizvod kupljen koji će potrošaču pružiti dodatne informacije. Ovlašteni tehnički servis BWT-a preporučuje (ali ne zahtijeva) da se održavanje i popravci održavaju u BWT ovlaštenom tehničkom servisu. Ako proizvod sastavljaju, rastavljaju, njome rukuju i/ili popravljaju bilo koje osobe koje nisu ovlaštene za pružanje tehničke pomoći, zakonska ili prodajna jamstva NEĆE se primjenjivati. Jamstvo će i DALJE biti valjano u slučajevima popravaka koju su detaljno opisani u priručniku i koji se preporučuju. Jamstvo obuhvaća popravak ili povrat te zamjenu proizvoda sukladno zakonu.

Svi popravci obuhvaćeni jamstvom moraju se izvršavati kod tehničkog servisa kojeg je ovlastio BWT. Agenti, predstavnici ili distributeri, NEMAJU ovlaštenje za povećanjem ili izmjenom obveza jamstva za i u ime BWT-a.

Iznimke:

Niti u kojim uvjetima zakonsko ili prodajno jamstvo BWT-a neće biti primjenjivo kada je oštećenje ili kvar proizvoda nastalo uslijed:

- i) Neovlaštenih preinaka proizvoda.
- ii) Neispravnog korištenja, zlouporabe ili nemara.
- iii) Oštećenja koja su nastala višom silom ili slučajnim događajima.
- iv) Uporabe soli u razinama višim od 5000 ppm (0,5 %).
- v) Neizvršavanja preventivnih radova održavanja koji su navedeni u priručniku za uporabu.
- vi) Uporaba proizvoda u bilo koje druge svrhe osim u privatne za bazene u stambenim naseljima.

Nadalje, BWT neće biti odgovoran za bilo koje okolnosti te se neće primijeniti niti zakonsko jamstvo, niti prodajno jamstvo, za bilo kakvu štetu koja se može ili će se dogoditi bilo kojem bazenu, uključujući žbuku bazena ili vinilnu oblogu, koja je nastala uslijed uporabe i/ili rada robota za čišćenje bazena BWT-a.



**Preuzmite aplikaciju BWT Home
App za model COSMY THE BOT
200 / 250**



BK0019335/PB



**AQUA
CHEM**

AQUACHEM d.o.o.

Industrijska cesta 12
10310 Ivanić-Grad, Croatia

T +385 1 28 88 580
info@aquachem.hr

aquachem.hr